



Manual de Usuario

SEC CARE

¡Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir el dispositivo de pánico Sec Care. Este equipo cuenta con la tecnología Duo de JFL Alarmes que garantiza la confiabilidad de la transmisión de datos inalámbrica y la reducción de consumo de batería.

ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	3
2 COMPATIBILIDAD:.....	3
3 PROGRAMACIÓN:.....	3
4 INSTALACIÓN.....	4

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Frecuencia: 868MHz;

Batería: CR-2032 ¹;

Consumo en reposo: 1uA;

Consumo de accionamiento: 70mA

Alcance de comunicación: 100 metros sin obstáculos.

Protección: IP-64 ²

Peso: 45g

1 - Recomendamos el uso de baterías Panasonic.

2 - Resistente a las salpicaduras de agua. No se recomienda el uso durante el baño.

2 COMPATIBILIDAD:

Para el uso del Dispositivo de pánico Sec Care es necesario instalar la central de alarma Active-32 Duo versión 5.1 o superior.

3 PROGRAMACIÓN:

El dispositivo de pánico Sec Care debe colocarse en la central de alarma a través del número de serie o mediante la transmisión de la señal de radiofrecuencia. Para ello, conecte la batería al dispositivo e inicie la captura de la señal en la central de alarma. Al conectar la batería, el led indicador empieza a centellear.

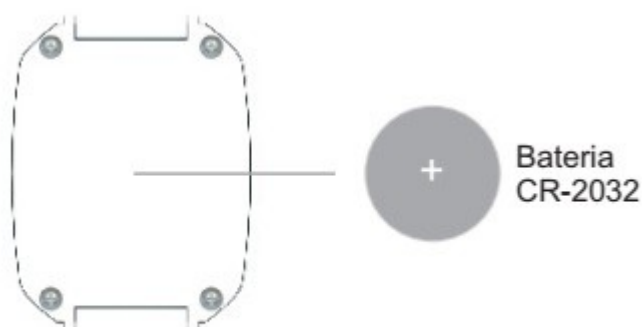


Figura 1

Para obtener más información, consulte el manual de la central de alarma Active-32 Duo en la sección "Programación de dispositivos inalámbricos".

Cada dispositivo de pánico registrado está asociado a un usuario de la central de alarma y la función del dispositivo se asocia a la función del botón 1 del control remoto del usuario. Esto permite configurar el dispositivo de pánico para realizar funciones como: arme/desarme, accionamiento de PGM o accionamiento de pánico (Policía o emergencia médica o incendio). Al configurar el modo de funcionamiento como arme/desarme o PGM, la potencia de transmisión se reduce para prolongar la vida útil de la batería.

En el modo de funcionamiento como pánico, el dispositivo transmite en máxima potencia. Evite accionamientos innecesarios en este modo, ya que hay un alto consumo de batería.

4 INSTALACIÓN

Para garantizar el funcionamiento del dispositivo de pánico, asegúrese de que la central de alarma esté instalada correctamente. Consulte el manual de la central Active-32 Duo, sección "Cuidado de la instalación de dispositivos inalámbricos".

IMPORTANTE: Asegúrese de que el accionamiento de la pulsera de pánico funciona en todas las habitaciones del lugar donde está instalada la central. En caso de fallas en el accionamiento, utilice módulos repetidores de señal MRP-01.

USO:

Para activar el dispositivo de pánico, mantenga presionado el botón SOS durante aproximadamente 2 segundos.

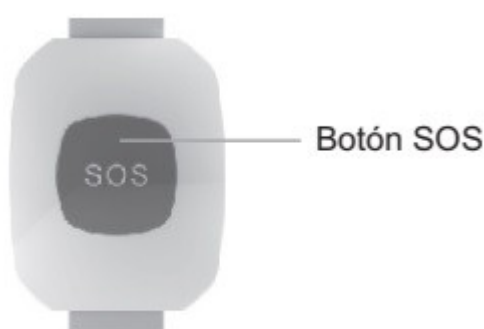


Figura 2

El led del botón SOS centellea durante aproximadamente 5 segundos para indicar que el accionamiento se ha efectuado con éxito. En caso de fallo de comunicación con la central de alarma, el led permanece apagado.

GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el periodo de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a criterio propio), cualquier componente que presente defecto, exceptúanse la batería que se gastan naturalmente.

Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos por:

- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual
- Utilización inadecuada
- Violación del producto
- Fenómenos atmosféricos y accidentales

La visita de persona técnica a local diverso dependerá de autorización expresa del cliente, quien se responsabilizará de los gastos resultantes del viaje o el producto deberá ser devuelto a la empresa vendedora para reparo.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br

Sec Care - Rev.00 - 03/08/2018